

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله الفتح العليم أن وفقنا ويسر لنا تصميم وإنجاز المذكرة لتكون مذكراً بالصلاة ومعيناً على تأديتها بما يرضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في محكم التنزيل ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ وبما يرضاه لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قره عينه في الصلاة حيث كان يقول لمؤذنه:

(يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها).

نشكر زبائننا الكرام لاقتنائهم منتجاتنا وانطلاقاً من التزامنا بالتطوير المستمر لمنتجاتنا نقدم منتج المذكرة بميزات ومواصفات جديدة ومتجددة وب نماذج وأحجام متعددة وبميزات صوتية وبصرية إضافية مع سهولة في التحكم والضبط والاستخدام، ولكل نموذج مواصفاته ومزاياه الخاصة حيث تكون بعض الميزات متوفرة في نماذج خاصة وحسب الطلب.

نرجو منكم قراءة هذا الدليل بشكل كامل واتباع تعليماته بدقة لضمان العمل بالشكل المطلوب والاحتفاظ به لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة وللعودة إليه عند الضرورة، كما يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.al-awail.com لإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول منتجاتنا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . . .

وأعنا أن نعمل صالحاً ترضى به عنا . . .

إنك أنت السميع العليم.

الفهرس

3	1. تنبيهات الأمان
3	2. الملحقات
4	3. ميزات المذكرة
5	4. مواقيت الصلاة المعتمدة في المذكرة
6	5. وصف المذكرة
6	6. التغذية الكهربائية
7	7. شاشة الإقامة
7	8. شاشة الجريدة الإلكترونية
7	9. التحكم
8	10. تعليمات التركيب والتشغيل
9	11. تشغيل / إطفاء المذكرة
9	12. قفل جهاز التحكم
10	13. اختبار شاشات الإظهار
10	14. طريقة تعديل القيم وإدخال الأرقام
11	15. ضبط التاريخ والوقت
12	16. تحديث الأصوات والنعومات
13	17. نمط البرمجة
16 Pr09 01	1.17 برنامج المدينة
17 Pr09 02	2.17 برنامج الإزاحة
18 Pr09 03	3.17 نمط عرض الساعة
18 Pr09 04	4.17 نمط عرض التاريخ
18 Pr09 05	5.17 نمط التوقيت صيفي/شتوي
19 Pr09 06	6.17 وقت العشاء
19 Pr09 07	7.17 توقيت الطلاقة
20 Pr09 08	8.17 نمط عرض الحرارة
20 Pr09 09	9.17 النموذج
21 Pr09 10	10.17 إعداد الإقامة
23 Pr09 11	11.17 المنبه قبل الأذان
24 Pr09 12	12.17 برنامج الأصوات
26 Pr09 13 - 14	13.17 ضبط المنبهين
27 Pr09 15	14.17 برنامج المؤذن
28 Pr09 16	15.17 برنامج القرآن الكريم
32 Pr09 17	16.17 برنامج الرقية الشرعية
33 Pr09 18	17.17 برنامج الأذكار
37 Pr09 19	18.17 برنامج الوائفاي
39 Pr09 20	19.17 برنامج اللغة
39	18. التحكم بالمذكرة عن طريق تطبيق الموبايل "الصلاة نور"
44	19. العناية والصيانة

1. تنبيهات الأمان:

خدمة الصيانة

لا يجب فك المذكرة أو صيانتها إلا من قبل الفنيين المختصين.



مقاومة الماء

المذكرة ليست مقاومة للماء فحافظ على بقائها جافة.



الملحقات

استخدم الملحقات الأصلية دائماً.



التغذية الكهربائية

تجنب قص كبل التغذية ووصل المذكرة مباشرة إلى التيار المتناوب.



التعرض لأشعة الشمس

تجنب تعريض المذكرة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.



2. الملحقات:



محول التغذية



جهاز التحكم



بطاقة كفالة



جدول المدن وأرقامها

3. ميزات المذكرة:

1.3 مواقيت الصلاة:

- عرض مواقيت الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس بطريقتين مختلفتين (رزانمة، إحدائيات).
- صوت الأذان بجودة عالية عند دخول وقت الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- باقة متنوعة وواسعة من أصوات الأذان المختلفة.
- صوت الإقامة عند وقت إقامة الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- الزمن المتبقي لإقامة الصلاة مع إمكانية ضبطه لكل صلاة على حدة.
- نمطان مختلفان لضبط الزمن المتبقي لإقامة الصلاة: نسبي وثابت.
- تنبيه قبل الأذان مع إمكانية تغيير وقت التنبيه لكل صلاة، وتغيير صوت التنبيه.

2.3 التاريخ والوقت:

- تقويم قمري /شمسي (هجري/ميلادي) مع ساعة رقمية.
- اعتماد تقويمين قمريين هما: تقويم أم القرى الثابت وغير القابل للضبط والمعايرة والتقويم الهجري الذي يحسب آلياً انطلاقاً من التاريخ الميلادي مع إمكانية الضبط والمعايرة.
- أسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع على شاشة الجريدة الالكترونية.
- عرض الوقت بنظام 12 ساعة أو بنظام 24 ساعة.
- تبديل آلي بين التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين).

3.3 ميزات أخرى:

- تلاوة القرآن الكريم كاملاً بأصوات عدة قراء وبخيارات متعددة للاستماع.
- الأذكار والرقية الشرعية.
- التحكم من خلال الواي فاي عن طريق تطبيق الموبايل "الصلاة نور".
- التحكم بالمذكرة بواسطة جهاز تحكم (Remote Control) مع إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم.


- التحكم بمستوى جميع الأصوات عن طريق جهاز التحكم.
- دليل التشغيل الصوتي في كل مراحل العمل على المذكرة.
- درجة الحرارة المثوية ضمن المجال: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ مع إمكانية عرض درجة الحرارة بالفهرنهايت.
- نمط عمل ليلي (عرض الوقت والحرارة فقط).
- نمط توفير الطاقة من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر.
- منبهان للاستخدام العام مع خيارات متعددة لصوت التنبيه.
- إمكانية قفل وإلغاء قفل مفاتيح جهاز التحكم.
- نغمات للمفاتيح ونغمة تنبيه تدق الساعة (على رأس كل ساعة) ونغمة بدء التشغيل.
- لغات متعددة، تصاميم متنوعة وخاصة حسب الطلب.

4. مواقيت الصلاة المعتمدة في المذكرة:


- لقد تم تصميم المذكرة بحيث يتم تخزين وعرض مواقيت الصلاة بطريقتين مختلفتين:
- طريقة الرزنامة: حيث تم تخزين مواقيت الصلاة المعتمدة للعديد من المدن في المذكرة، فعند اختيار إحدى هذه المدن تقوم المذكرة بإظهار مواقيت الصلاة المخزنة لهذه المدينة دون إجراء أية حسابات رياضية أو فلكية، مع الساعة جدول مرفق يحتوي على جميع المدن التي تم تخزين مواقيت الصلاة المعتمدة لها مع أرقامها.
 - طريقة الإحداثيات: حيث تم تخزين الإحداثيات الجغرافية (خط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية) لعدد كبير من المدن في المذكرة، عند اختيار مدينة ما بهذه الطريقة تقوم المذكرة بحساب مواقيت الصلاة لهذه المدينة بالاعتماد على إحداثياتها الجغرافية ثم تقوم بإظهار المواقيت المحسوبة على الشاشات، في حال لم تكن إحداثيات المدينة المطلوبة مخزنة في المذكرة يمكن إدخال الإحداثيات الجغرافية لهذه المدينة بشكل يدوي، يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حال تركيب المذكرة في مدينة أو منطقة غير مدرجة في جدول المدن المرفق مع الساعة.
- يمكن أيضاً تعديل هذه المواقيت من خلال إزاحات زمنية (زيادة أو نقصاناً) لكل وقت للحصول على مواقيت مناطق وقرى لها فروقات زمنية ثابتة عن المواقيت الظاهرة على شاشات المذكرة، كما يمكن برمجة المذكرة بمواقيت الصلاة لمدينة جديدة عن طريق تطبيق الموبايل "الصلاة نور".

5. وصف المذكرة:

الواجهة الأمامية:

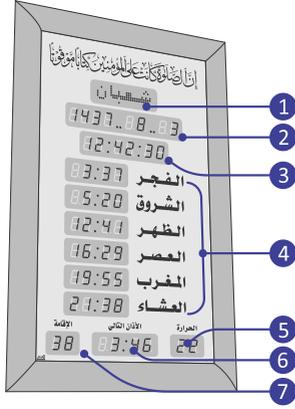


اللوحة الخلفية:

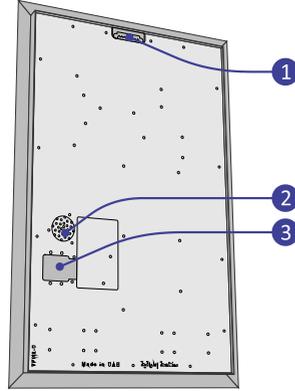

6. التغذية الكهربائية:

تعمل المذكرة بجهد تغذية كهربائية مستمر +5V DC يؤمن من محول خارجي مرفق مع المذكرة له المواصفات التالية:

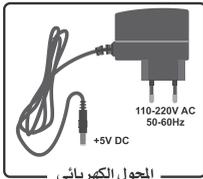

الدخل	الجهد المتناوب: 110-220V AC ، التردد: 50-60Hz
الخروج	الجهد المستمر: +5V DC ، التيار: 2A DC

عند انقطاع التغذية الكهربائية عن المذكرة، تنطفئ لوحات الإظهار ولكن تبقى دائرة التوقيت الداخلية في حالة عمل لأنها مزودة بمذخرة (بطارية CR2032)، وبالتالي لا حاجة لإعادة ضبط التاريخ والوقت من جديد عند عودة التغذية الكهربائية حتى لو دام الانقطاع مدة شهر كامل.

ملاحظة: عند تلف المحوّل الكهربائي، اتصل بالموزّع أو بوكيل الصيانة المعتمد للحصول على محوّل جديد مطابق للمواصفات المعتمدة من قِبَل الشركة المصنّعة.

7. شاشة الإقامة (الزمن المتبقي لإقامة الصلاة):

09
المتبقي
للإقامة

إن الشاشة المخصّصة لإظهار الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين دخول وقت إحدى الصلوات الخمس، وعندها يظهر على هذه الشاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة بالدقائق، ويتناقص كل دقيقة إلى أن يصل إلى الدقيقة الأخيرة حيث تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالثواني، وعند الوصول إلى الصفر تستمر الشاشة بالوميض لمدة دقيقة أخرى ثم تنطفئ هذه الشاشة ولا تعمل حتى دخول وقت الصلاة التالية، حيث تتكرر العملية من جديد.

ملاحظة: لا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة (النموذج المسجدي).

8. شاشة الجريدة الالكترونية:

الجوال
رمضان
2014.07.11
1435.09.14
23:59 00
00:00 07

في نمط العمل الطبيعي تُظهر شاشة الجريدة الالكترونية اسم الشهر الهجري أثناء عرض التاريخ الهجري، وتُظهر اسم اليوم من أيام الأسبوع أثناء عرض التاريخ الميلادي، كما تُظهر عبارة "أغلق الجوال" بشكل وامض قبل إقامة الصلاة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق (النموذج المسجدي). كما تُظهر هذه الشاشة عبارات توضيحية في أنماط العمل الأخرى توضح للمستخدم عمليات التحكم والضبط.

9. التحكم:

يمكن التحكم بجميع وظائف المذكرة عن طريق لوحة مفاتيح محلية (مثبتة على اللوحة الخلفية للمذكرة) وعن طريق جهاز التحكم عن بعد (مرسل أشعة تحت حمراء Remote control) مرفق مع المذكرة .
الجدول التالي يبين مفاتيح جهاز التحكم المستخدمة مع هذا المنتج ووظيفة كل منها:

المفتاح	الوظيفة	المفتاح	الوظيفة
	تشغيل/عمل ليلي / إطفاء.		مفتاح الزيادة (+).
	قفل/إلغاء قفل جهاز التحكم.		مفتاح النقصان (-).
	تأجيل صوت التنبيه (غفوة).		الانتقال لليمين/زيادة مستوى الصوت.
	كتم الصوت/إلغاء الكتم.		الانتقال لليساار/خفض مستوى الصوت.
	ضبط التاريخ والوقت.		اختيار رقم المدينة.
	نمط البرمجة.		تفعيل الإشارة السالبة في الإزاحة.
	ضبط أوقات إقامة الصلاة.		تغيير نمط التوقيت صيفي/شتوي.
	إعداد المنبهين .		تغيير نمط عرض الساعة.
	برنامج المؤذن.		تغيير نمط عرض التاريخ.
	برنامج القرآن الكريم.		الانتقال إلى المقطع الصوتي السابق.
	مفتاح الخروج/إيقاف الصوت.		إيقاف مؤقت/تشغيل.
	التثبيت/تشغيل الوي فاي.		الانتقال إلى المقطع الصوتي التالي.



ملاحظة: مفاتيح الأرقام مفعلة.

10. تعليمات التركيب والتشغيل:

- علّق المذكرة في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرة.
- عند تنظيف المذكرة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح بهدوء لتجنب الشحنت الساكنة التي قد تتولد نتيجة المسح السريع.
- وصل المحوّل الكهربائي المرفق بأخذ التغذية الكهربائية، ثم وصل خرج المحوّل بمدخل التغذية الكهربائية المستمرة الموجود على اللوحة الخلفية للمذكرة.
- إذا لم تستجب المذكرة، قم بالاتصال بالموزع أو بوكيل الصيانة.

11. تشغيل / إطفاء المذكرة:

- بالضغط المتكرر على المفتاح  من جهاز التحكم يتم الانتقال بشكل دوري ومتسلسل (مع كل ضغطة) من نمط العمل الطبيعي إلى نمط العمل الليلي ثم إلى إطفاء المذكرة ثم العودة إلى نمط العمل الطبيعي وهكذا...
- في نمط العمل الليلي تعرض المذكرة الوقت ودرجة الحرارة فقط.
- في نمط العمل الطبيعي وعندما تصدر المذكرة صوت الأذان أو أي صوت آخر يمكن كتم هذا الصوت بضغط مفتاح الكتم  كما يمكن إلغاء كتم الصوت بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن إيقاف الصوت نهائياً بضغط مفتاح الخروج ، ويمكن زيادة مستوى هذا الصوت بضغط المفتاح  وإنقاص مستوى هذا الصوت بضغط المفتاح  حيث يظهر الشكل  على شاشة الجريدة الذي يعبر عن مستوى الصوت.

ملاحظات:

- عندما تكون المذكرة مطفأة يومض المؤشر الضوئي الخاص باستقبال إشارة جهاز التحكم كل ثلاث ثوانٍ للدلالة على أن التغذية الكهربائية موصولة إلى المذكرة وهي جاهزة لاستقبال إشارة التشغيل من جهاز التحكم.
- إذا كانت المذكرة في نمط العمل الليلي وحان موعد الأذان فإنها تنتقل بشكل آلي إلى نمط العمل الطبيعي وتصدر صوت الأذان، ثم تعود إلى نمط العمل الليلي بعد انتهاء الأذان.

12. قفل مفاتيح جهاز التحكم:

- تم تزويد المذكرة بنظام قفل لجهاز التحكم تجنباً للعبث بها، إذا ظهر الشكل  على شاشة الجريدة عند الضغط على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعني أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب المذكرة لأي أمر.
- **لفتح القفل:** اضغط المفتاح  باستمرار حتى سماع نغمة فتح القفل وظهور الشكل  على شاشة الجريدة.
- **لقفل جهاز التحكم:** اضغط المفتاح  مرة واحدة، يترافق ذلك مع نغمة القفل وظهور الشكل  على شاشة الجريدة.

13. اختبار شاشات الإظهار:

- من أجل اختبار شاشات الإظهار والتأكد من سلامة عملها، اتبع الخطوات التالية:
- اضغط المفتاح **0** باستمرار للدخول إلى نمط اختبار شاشات الإظهار حيث تظهر الأرقام من **1** إلى **9** على جميع شاشات الإظهار، وتظهر جميع الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة الالكترونية.
- اضغط المفتاح **OK** لإيقاف العد مؤقتاً واختبار اللوحات بالنظر، اضغطه مرة أخرى لمتابعة العد.
- أثناء الاختبار اضغط المفتاح **تثبيت** لإظهار تاريخ وأرقام إصدارات البرامج المستخدمة كما يلي:
- تاريخ برنامج المتحكم الرئيسي للمذكرة على شاشة التاريخ.
 - رقم برنامج الجريدة على شاشة الجريدة.
 - رقم الذاكرة على شاشة الوقت.
 - رقم برنامج المتحكم الرئيسي على شاشة الظهر.
 - رقم إصدار برنامج المتحكم الرئيسي على شاشة العصر.
- اضغط المفتاح **ت** للعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

14. طريقة تعديل القيم وإدخال الأرقام:




- أثناء ضبط جميع وظائف وبرامج المذكرة فإن القيمة التي يتم تغييرها تظهر بشكل واضح، وهذا يدل على إمكانية تعديلها (ضبطها) إلى قيمة جديدة ثم تثبيتها.
- يتم ضبط وتثبيت أي قيمة (رقم) وهي في حالة **وميض** من خلال:
- جهاز التحكم عن بعد:**

للتعديل: استخدم مفتاح **الزيادة** ▲ والنقصان ▼ أو أدخل الرقم من خلال مفاتيح الأرقام مباشرة.

للتثبيت: استخدم مفتاح **التثبيت** **OK**.

15. ضبط التاريخ والوقت:

لضبط التاريخ والوقت في المذكرة اتبع الخطوات التالية:

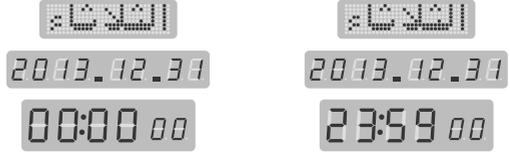

1. اضغط مفتاح الضبط (⌚) باستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول إلى نمط ضبط التاريخ و الوقت، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية بشكل وامض على شاشة التاريخ.
2. لضبط رقم السنة إلى القيمة المطلوبة باستخدام مفاتيح الزيادة (▲) والنقصان (▼) أو قم بإدخال خانتي الآحاد والعشرات من رقم السنة بوساطة مفاتيح الأرقام مباشرة، ثم اضغط مفتاح التثبيت (OK).
3. يتم الانتقال إلى رقم الشهر الذي يصبح وامضاً، لضبط الشهر ثم اليوم بنفس الطريقة، يترافق ضبط التاريخ الميلادي مع تغيير اسم اليوم الموافق لهذا التاريخ على شاشة الجريدة بشكل آلي.
4. بعد الانتهاء من ضبط التاريخ الميلادي يتم الانتقال إلى اختيار التقويم القمري حيث يتوفر تقويمان هما: تقويم "أم القرى" وتقويم "هجري".

أم القرى

5. عند اختيار تقويم "أم القرى" يظهر التاريخ الموافق كاملاً (اليوم.. الشهر.. السنة) بشكل وامض على شاشة التاريخ كما يظهر على شاشة الجريدة اسم الشهر الهجري الموافق لهذا التاريخ، هذا التاريخ غير قابل للضبط والمعايرة

00:00

أي لا يمكن تغييره، اضغط مفتاح التثبيت (OK) للانتقال إلى ضبط الساعة.

6. عند اختيار تقويم "هجري" يتم حساب التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي بشكل آلي ويظهر التاريخ المحسوب كاملاً (اليوم.. الشهر.. السنة) بشكل وامض على شاشة التاريخ، كما يظهر على شاشة الجريدة اسم الشهر الهجري الموافق لهذا التاريخ، يمكن ضبط ومعايرة هذا التاريخ باستخدام مفاتيح الزيادة (▲) والنقصان (▼)

هجري

00:02

ثم التثبيت بالمفتاح (OK) ليتم الانتقال إلى ضبط الساعة.

7. لضبط الساعة ثم الدقائق إلى القيمة المطلوبة بنفس الطريقة مع مراعاة أن يكون ضبط الساعة في نمط 24 (مثلاً الساعة الخامسة مساءً تقابل الساعة 17:00 في نمط 24).
8. بعد الانتهاء من ضبط الدقائق يتم تصفير الثواني والعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

ملاحظات:

- القيمة التي تكون في حالة وميض هي القيمة التي يتم تغييرها.
- لتثبيت أية قيمة بعد تغييرها يجب الضغط على مفتاح التثبيت **OK**، وللخروج من نمط الضبط بدون تثبيت القيمة التي تم تغييرها يجب الضغط على مفتاح الخروج **ESC**.
- الضغط على مفتاح التثبيت **OK** بعد تغيير قيمة الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيمة والخروج من نمط الضبط.
- في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ يمكن تصحيح هذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمين **➤** واليسار **➤** ثم ضبطها بالطريقة المعتادة.
- يجب الانتباه إلى ضبط التاريخ والوقت بدقة (كل ثلاثة أشهر) لأن أي خلل في الضبط يؤدي إلى ظهور مواقيت الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح.
- تقويم "أم القرى" متوفر حتى تاريخ 1450/12/29 الموافق لـ 2029/05/13 ميلادي فقط حيث يتم التحويل إلى التقويم "هجري" بشكل آلي بعد هذا التاريخ.

16. تحديث الأصوات والنغمات:

تحتوي المذكرة على مجموعة من أصوات الأذان والإقامة والتكبيرات بالإضافة إلى مجموعة من نغمات التنبيه، هذه الأصوات إما أن تكون مخزنة على USB Flash Disk مرفقة مع المذكرة أو تكون مخزنة في الذاكرة الداخلية للمذكرة.








عندما تكون ملفات الأصوات مخزنة في الذاكرة الداخلية للمذكرة فإنه يمكن للمستخدم تحديث هذه الأصوات عن طريق التواصل مع الشركة وتحديد الأصوات والنغمات التي يرغب بها، فتقوم الشركة بإعداد ملف التحديث (MVSilicon.MVF) المطلوب وإرساله إلى المستخدم، عند الحصول على ملف التحديث يجب نسخه إلى فلاشة USB Flash Disk فارغة (لا تحتوي على أية ملفات أخرى) ويجب أن يكون نسخ الملف على الجذر الرئيسي (دون أن يوضع ضمن مجلد).

بعد ذلك يجب تركيب الفلاشة على مأخذ توصيل الـ USB Flash Disk الموجود على اللوحة الخلفية للمذكرة، وعندما تكون المذكرة في وضع العمل الطبيعي، اضغط مفتاح **0** للدخول إلى نمط الاختبار ثم اضغط مفتاح القفل **🔒** لتبدأ عملية التحديث ويظهر مؤشر دلالة حصول هذه العملية على شاشة الجريدة، سوف تستغرق العملية حوالي دقيقة كاملة أو أكثر حسب حجم الملف وبعد انتهاء العملية سوف تعود المذكرة إلى العمل الطبيعي وعندها يمكن فك الفلاشة عن المذكرة.

17. نمط البرمجة:

- يتم التحكم بوظائف وإعدادات المذكرة من خلال مجموعة من البرامج (programs) "Pro9" مبينة فيما يلي:
1. للدخول إلى نمط البرمجة اضغط المفتاح  باستمرار ولمدة ثلاث ثوان، يترافق ذلك مع نغمة محددة.
 2. تظهر على شاشة التاريخ العبارة "Pro9..01" ويكون الرقم " " **وامضاً** وتظهر على شاشة الجريدة كلمة  وهو البرنامج الأول في نمط البرمجة.
 3. يتم تغيير رقم البرنامج باستخدام المفاتيح  و  فيتغير اسمه على شاشة الجريدة، اضغط  عند البرنامج المرغوب للدخول إليه وضبط قيمه التي تظهر غالباً على **شاشة الوقت** بشكل **وامض**.
 4. يتم تغيير قيم البرنامج **الوامضة** باستخدام المفاتيح  و  أو مفاتيح الأرقام وتثبيتها بالمفتاح .
 5. بعد التثبيت يتم الانتقال إلى البرنامج التالي، نفذ الإجراءات السابقة لضبط قيم البرامج الأخرى.
 6. للخروج من نمط البرمجة اضغط المفتاح .
- ملاحظة:** يتوفر من منتج المذكرة عدة نماذج ولكل نموذج ميزاته وبرامجه الخاصة، بعض هذه الميزات والبرامج متوفر في نماذج خاصة وحسب الطلب.

الجدول التالي يبين جميع البرامج المتوفرة وقيمها وعبارة الجريدة الموافقة لها ووظائفها:

الوظيفة	الجريدة	القيم	التسمية	البرنامج
اختيار مدينة من الجدول المرفق لإظهار مواقيت الصلاة لها.		01	المدينة	Pro9..01
اختيار أو إدخال إحداثيات مدينة لإظهار مواقيت الصلاة لها.		02		
إزاحة مواقيت الصلاة عن مواقيت المدينة المحددة في "Pro9..01".		-60 ~ +60	الإزاحة	Pro9..02
نمط 12 ساعة.		12	نمط عرض الساعة	Pro9..03
نمط 24 ساعة.		24		
ميلادي دائماً.		01	نمط عرض التاريخ	Pro9..04
هجري دائماً.		02		
هجري / ميلادي كل 5 ثوان.		03		
شتوي دائماً.		01	نمط عرض التوقيت	Pro9..05
صيفي دائماً.		02		
التبديل آلي (تحدد أشهر التبديل من قبل المستخدم).		03		

عادي حسب التوقيت المعتمد للمدينة.	العشاء	00	وقت العشاء	Pro9..06
وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.	العشاء	01		
وقت العشاء بعد المغرب ساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.	العشاء	02		
المذكّرة تعمل على مدار الساعة.	توفير	00	توفير الطاقة	Pro9..07
تنطفئ المذكّرة بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.	توفير	01		
إظهار الحرارة بالدرجة المنوية.	ح°	01	الحرارة	Pro9..08
إظهار الحرارة بالفهرنهايت.	ف°	02		
تركيب المذكّرة في المنزل.	شوي	01	النموذج	Pro9..09
تركيب المذكّرة في المسجد.	شوي	02		
تعطيل الإقامة لجميع الصلوات.	الإقامة	0F	Pro9.. 10.00	Pro9.. 10
تفعيل وإعادة الإقامة لجميع الصلوات.	الإقامة	0n		
تفعيل الأذان التالي على شاشة الإقامة في المذكّرة الصغيرة	الأذان	أذان تالي		
تفعيل واعداد المنبه قبل الأذان.	م.ق.أ	0n	م.ق.أ	Pro9.. 11
تعطيل المنبه قبل الأذان.	م.ق.أ	0F		
تعطيل نغمة مفاتيح جهاز التحكم.	بدا	00	أصوات المفاتيح	Pro9.. 12..01
تفعيل واختيار نغمة مفاتيح جهاز التحكم.	نغمة	01		
تفعيل الدليل الصوتي.	دليل	02		
تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	0n	نغمة التنبيه كل ساعة	Pro9.. 12..02
تعطيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	0F		
تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكّرة.	نغمة البدء	0n	نغمة البدء	Pro9.. 12..03
تعطيل نغمة بدء تشغيل المذكّرة.	نغمة البدء	0F		
تفعيل وقت الهدوء في المذكّرة.	وقت الهدوء	0n	وقت الهدوء	Pro9.. 12..04
تعطيل وقت الهدوء في المذكّرة.	وقت الهدوء	0F		
تفعيل واعداد المنبه اليومي.	يومي	0n	المنبه اليومي	Pro9.. 13
تعطيل المنبه اليومي.	يومي	0F		

تفعيل واعداد المنبه غير المتكرر.	غير المتكرر	on	المنبه غير المتكرر	Pro9.. 14
تعطيل المنبه غير المتكرر.	غير المتكرر	oF		
تفعيل واعداد صوت المؤذن.	المؤذن	on	المؤذن	Pro9.. 15
تعطيل صوت المؤذن.	المؤذن	oF		
الاستماع المباشر للقرآن الكريم.	الاستماع	01	القرآن	Pro9.. 16
الاستماع للقرآن الكريم بشكل يومي في إطار ختمة مستمرة.	يومية	02		
تفعيل/تعطيل أولوية القرآن.	الأولوية			
الاستماع إلى جزء محدد.	جزء		برنامج الاستماع	Pro9.. 16..01
الاستماع إلى حزب محدد.	حزب			
الاستماع إلى سورة محددة.	سورة			
تفعيل واعداد برنامج تلاوة ختمة كاملة.	ختمة	on	برنامج الختمة	Pro9.. 16..02
تعطيل برنامج تلاوة ختمة كاملة.	ختمة	oF		
تفعيل أولوية تلاوة القرآن.	الأولوية	on	برنامج الأولوية	Pro9.. 16..03
تعطيل أولوية تلاوة القرآن.	الأولوية	oF		
الاستماع المباشر للرقية الشرعية.	الاستماع	01	الرقية الشرعية	Pro9.. 17
الاستماع اليومي للرقية الشرعية.	يومي	02		
برنامج الأذكار على رأس الساعة.	كل ساعة	01	برنامج الأذكار	Pro9.. 18
برنامج الأذكار اليومية.	يومي	02		
برنامج الأذكار الاسبوعية.	اسبوعي	03		
برنامج الأذكار المرتبطة بالمناسبات الهجرية.	هجري	04		
تصفير إعدادات نقطة البث.	RestAP	01	WiFi	Pro9.. 19
إعادة ضبط إعدادات المصنع الخاصة بالواي فاي.	RestFS	02		
عرض الـ IP لنقطة البث.	AP IP	03		
عرض الـ IP للشبكة المحلية.	NWIP	04		
الكلمات والعبارات باللغة العربية.	عربي	01	اللغة	Pro9..20
الكلمات والعبارات باللغة الروسية.	Russian	02		
الكلمات والعبارات باللغة الانكليزية.	English	03		

1.17 برنامج المدينة "Pro9 0":

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار المدينة التي سوف تقوم المذكرة بعرض مواقيت الصلاة لها حيث تتوفر طريقتان لفعل ذلك هما:

المدينة

PP89_01_88

برنامج

PP89_01_01

0001 88

● **طريقة الرزنامة:** حيث تحتوي المذكرة على مواقيت الصلاة المعتمدة لمعد متعددة وكل مدينة لها رقم محدد، وهذه المدن مع أرقامها مبيّنة في الجدول المرفق مع الساعة، عند اختيار رقم إحدى هذه المدن يتم إظهار مواقيت الصلاة المعتمدة لها على شاشات المذكرة مباشرة وبدون إجراء أي عمليات حسابية.

رقم المدينة مؤلف من أربع خانات يظهر على شاشة الوقت ولا يمكن إدخال رقم أكبر من عدد المدن التي تخزين مواقيت الصلاة لها في المذكرة بشكل مسبق والمبيّنة في الجدول المرفق في نهاية الدليل.

الإحداثيات

PP89_01_02

88:88 88

● **طريقة الإحداثيات:** حيث تقوم المذكرة بحساب مواقيت الصلاة لأي مدينة أو منطقة بناءً على إحداثياتها الجغرافية، وتتم عملية تحديد هذه الإحداثيات بطريقتين هما:

- **رقم المدينة:** حيث تحتوي المذكرة أيضاً على إحداثيات عدد كبير من المدن لها أرقام محددة، يمكن

رقم المدينة

PP89_01_02

88:88 01

الحصول على رقم المدينة المطلوبة من خلال موقعنا على الإنترنت www.al-awail.com، عند اختيار رقم إحدى هذه المدن بهذه الطريقة تقوم المذكرة باستدعاء إحداثيات هذه المدينة المخزنة فيها مسبقاً وتقوم بحساب مواقيت الصلاة لها بوساطة معادلات رياضية معينة ثم يجري إظهار هذه المواقيت على شاشات المذكرة.

رقم المدينة في هذه الحالة مؤلف من ثمانية خانات يظهر على شاشة التاريخ وفي حال ادخال رقم مدينة إحداثياتها غير مخزنة في المذكرة تظهر عبارة "غير متوفر" على شاشة الجريدة ويتم الرجوع إلى الرقم السابق.

رقم المدينة

0232_48_01

88:88 88

- **يدوي:** في حال كون المذكرة لا تحتوي على مواقيت الصلاة ولا حتى الإحداثيات الجغرافية للمدينة أو

يدوي

PP89_01_02

88:88 02

المنطقة المركبة فيها فإنه يمكن بهذه الطريقة ادخال الإحداثيات بشكل يدوي لتقوم المذكرة بحساب مواقيت الصلاة لهذه المدينة أو المنطقة ثم إظهارها على شاشات الإظهار.

ادخال الإحداثيات بشكل يدوي يكون على الترتيب التالي:

خط الطول

180_00_00

الفصلة العشرية

1- إحداثي خط الطول ويكون من الشكل "±xxx.xxx" يظهر على شاشة


التاريخ ويتراوح بين القيمة -180.0000 والقيمة +180.0000 يتم تفعيل

وتعطيل الإشارة السالبة بضغط مفتاح .


إحداثي خط العرض ويكون من الشكل "±xx.xxxx" يظهر على شاشة التاريخ ويتراوح بين القيمة -90.0000 والقيمة +90.0000.



2- المنطقة الزمنية وهي من الشكل "±xx.xx" تظهر على شاشة التاريخ وتتراوح بين القيمة -14.00 والقيمة +14.00.

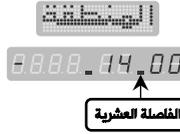

3- المذهب الذي يتم حساب وقت العصر على أساسه حيث يوجد مذهبان للحساب هما المذهب الشافعي "00" و المذهب الحنفي "0".



1- طريقة حساب مواقيت الصلاة حيث تتوفر ست طرق مختلفة هي على التوالي: "00" كراتشي- "01" أمريكا الشمالية- "02" رابطة العالم الاسلامي- "03" أم القرى- "04" مصري- "05" تركيا.



إن عملية تغيير أية قيمة وامضة في هذا البرنامج تتم بواسطة مفاتيح الزيادة ▲ والنقصان ▼ أو مفاتيح الأرقام وتثبيتها بالمفتاح **OK** ليتم الانتقال إلى القيمة التالية. يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج المدينة بضغط المفتاح **مدينة** من جهاز التحكم. الخروج في أية لحظة دون تثبيت يتم بواسطة المفتاح **ESC**.

2.17 برنامج الإزاحة "Pr09 02":

تتم من خلال هذا البرنامج إزاحة (تعديل) كل وقت من مواقيت الصلاة زيادةً أو نقصاناً للحصول على مواقيت جديدة لمدينة (أو منطقة أو قرية) لها فروق زمنية ثابتة عن المواقيت المحددة في البرنامج "Pr09 01".

هذه الإزاحة مقدرة بالدقائق (60 دقيقة كحد أعظمي) والقيم الافتراضية للإزاحة لجميع المواقيت هي "00" حيث تظهر هذه القيم على شاشة الوقت تبعاً، يمكن جعل الإزاحة سالبة (وقت الصلاة سيكون قبل وقت الصلاة المحدد بالبرنامج "Pr09 01" بعدد من الدقائق مساوي لقيمة الإزاحة التي يتم إدخالها) بضغط المفتاح **منفذ**، بضغطه مرة أخرى يتم إلغاء الإشارة السالبة.

ملاحظة: بعد تغيير رقم المدينة أو الإحداثيات تعود قيم الإزاحة إلى القيمة الافتراضية لجميع المواقيت وهي الصفر 00، لذلك يجب ضبط الإزاحة من جديد بعد كل تغيير لرقم المدينة أو الإحداثيات.

24+12

3.1.17 نمط عرض الساعة "Pr09 03":

Pr09_03_00

يتم من خلال هذا البرنامج تغيير طريقة عرض الساعة ومواقيت الصلاة في المذكرة حيث تتوفر طريقتان للعرض هما: نمط 12 ساعة ونمط 24 ساعة.

يكون هذا البرنامج فعال فقط في حال كون شاشات إظهار مواقيت العصر والمغرب والعشاء رباعية الخانات بحيث يمكن إظهار الوقت عليها في نمط 24 ساعة.

قيم هذا البرنامج تظهر على شاشة الوقت وهي مبيّنة في الجدول التالي:

نمط عرض الساعة	12	24+12	نمط 12 ساعة.
Pr09 03	24	24+12	نمط 24 ساعة.

ملاحظة: يمكن التبديل بين نمطي عرض الساعة مباشرةً بضغطة المفتاح ^{12/24} من جهاز التحكم.

التاريخ

4.1.17 نمط عرض التاريخ "Pr09 04":

Pr09_04_00

يتم من خلال هذا البرنامج تغيير نمط عرض التاريخ في المذكرة حيث يمكن عرض التاريخ الميلادي فقط أو عرض التاريخ الهجري فقط أو عرض التاريخين الميلادي والهجري بشكل متناوب كل 5 ثوان.

نمط	01	ميلادي	ميلادي دائماً.
عرض	02	هجري	هجري دائماً.
التاريخ	03	م 4+ هـ	ميلادي/هجري كل 5 ثوان.

إن عرض التاريخ الميلادي على شاشة التاريخ يترافق مع عرض اسم اليوم من أيام الأسبوع على شاشة الجريدة، وعرض التاريخ الهجري يترافق مع عرض اسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة.

ملاحظة: يمكن التبديل بين أنماط عرض التاريخ مباشرةً بضغطة المفتاح  من جهاز التحكم.

5.1.17 نمط عرض التوقيت صيفي/شتوي "Pr09..05":

التوقيت

Pr09_05_00

يتم من خلال هذا البرنامج تغيير التوقيت من شتوي إلى صيفي بتقديم الساعة ومواقيت الصلاة 60 دقيقة وبالعكس من صيفي إلى شتوي بتأخير الساعة ومواقيت الصلاة 60 دقيقة.

عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر قيمته على شاشة الوقت بشكل واضح حيث يمكن جعل المذكرة تعمل بالتوقيت  باختيار القيمة "01"، كما يمكن التبديل إلى التوقيت  في أي وقت باختيار القيمة "02"، أو جعل المذكرة تقوم بالتبديل الآلي  باختيار القيمة "03" لهذا البرنامج.

عند اختيار القيمة "01" أو القيمة "02" ثم تثبيتها يتم الانتقال إلى البرنامج التالي، أما عند اختيار القيمة "03" للبرنامج فيُطلب من المستخدم تحديد الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي في بدايته حيث تظهر العبارة "5:04" على شاشة الوقت ويكون رقم الشهر "04" و**امضاً** يمكن تغيير وتثبيت رقم الشهر بالطريقة المعتادة فيتم الانتقال إلى رقم الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في بدايته حيث تظهر العبارة "E: 11" على شاشة الوقت ويكون الرقم "11" و**امضاً** والذي يمكن تغييره بنفس الطريقة.

Pro9..05	التوقيت	01	شتوي دائماً.
		02	صيفي دائماً.
		03	التبديل إلى (يحدد المستخدم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي، ثم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الشتوي).

ملاحظة: يمكن تغيير نمط التوقيت صيفي/شتوي مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

6.17 وقت العشاء "Pro9..06":

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار طريقة تحديد وقت صلاة العشاء حيث

تتوفر ثلاث خيارات لتحديد هذا الوقت مبيّنة في الجدول التالي:

Pro9..06	وقت العشاء	00	عادي حسب التوقيت المعتمد.
		01	وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.
		02	وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.

تتم عملية تغيير وتثبيت قيمة هذا البرنامج بنفس الطريقة المعتادة.

7.17 توفير الطاقة "Pro9..07":

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار طريقة عمل المذكرة حيث يمكن وضعها

في حالة عمل دائم على مدار الساعة  عند اختيار القيمة "00"

لهذا البرنامج (تعطيل نمط توفير الطاقة)، كما يمكن تفعيل نمط  الطاقة للمذكرة باختيار القيمة "01" لهذا البرنامج.

في حالة تفعيل نمط توفير الطاقة تنطفئ شاشات الإظهار في المذكرة من تلقاء نفسها بعد أذان العشاء بساعة وتعود إلى العمل بشكل تلقائي قبل أذان الفجر بساعة.

Pro9..07	توفير الطاقة	00	المذكرة تعمل على مدار الساعة.
		01	تنطفئ بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.

ملاحظة: عندما تكون المذكرة في نمط توفير الطاقة، يمكن ضغط المفتاح  فتعود المذكرة إلى نمط العمل الطبيعي لمدة 10/ ثوان ثم تعود إلى نمط توفير الطاقة.

8.17 نمط عرض الحرارة "Pro9..08":

الحرارة

PP89..08..88

يمكن عرض الحرارة بالدرجة المئوية أو بالفهرنهايت حسب إعدادات هذا البرنامج كما في الجدول التالي:

إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.	°C	01	الحرارة	Pro9..08
إظهار الحرارة بالفهرنهايت.	°F	02		

9.17 النموذج "Pro9..09":

النموذج

PP89..09..88

يتم من خلال هذا البرنامج تحديد نموذج المذكرة حيث يتوفر نموذجان مختلفان هما:

- **النموذج المنزلي:** في هذا النموذج لا تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" عند الإقامة وتظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة على شاشة الإقامة في كل الأوقات بما فيها وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.
- **النموذج المسجدي:** تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة قبل الإقامة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق ولا تظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.

استخدام المذكرة في المنزل.	منزلي	01	النموذج	Pro9..09
استخدام المذكرة في المسجد.	مسجدي	02		

عند اختيار وتثبيت النموذج **منزلي** يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

عند اختيار وتثبيت النموذج **مسجدي** سوف يظهر رقم بشكل **وامض** على شاشة الوقت من أجل اختيار عبارة "أغلق الجوال" التي سوف تظهر على شاشة الجريدة من مجموعة عبارات متوفرة لها معنى واحد ولكن يختلف

استعمالها من بلد لآخر وهذه العبارات مبيّنة في الجدول التالي:

الرقم	عبارة الجريدة	الوظيفة
	أغلق الجوال	أغلق الجوال (باللغة العربية).
	أغلق الجوال Turnoff Mobile	أغلق الجوال (باللغة العربية والإنكليزية).
	أغلق المحمول	أغلق المحمول (بدلاً من الجوال).
	أغلق النقال	أغلق النقال (بدلاً من الجوال).
	أغلق الجوال XIDHMOBELKA	أغلق الجوال (باللغة العربية والصومالية).

10.17 إعداد الإقامة "Prg.. 10":

يتوفر في المذكرة نمطان لضبط وإعداد وقت الإقامة لجميع الصلوات هما:

• النمط النسبي:

وفيه يكون وقت إقامة الصلاة بعد وقت الأذان بعدد ثابت من الدقائق يُحدّد من خلال ضبط الإقامة الذي سيبيّن لاحقاً (99 دقيقة كحد أقصى) وبالتالي فإن وقت إقامة الصلاة (بالساعة والدقائق) يتغيّر كل يوم تبعاً لتغيّر وقت الأذان، وعند دخول وقت الأذان تُظهر شاشة الإقامة عدد الدقائق الذي تم إدخاله من خلال ضبط الإقامة ويبدأ هذا العدد بالتناقص دقيقة-دقيقة حتى يبقى للإقامة دقيقتين من الزمن عندها تظهر عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة وتستمر إلى ما بعد الإقامة بأربع دقائق (الاستخدام المسجدي للمذكرة).

• النمط الثابت:

وفيه يكون وقت الإقامة (بالساعة والدقائق) ثابت في جميع الأيام ولا يتغيّر مع تغيّر وقت الأذان لكل يوم (مثلاً وقت إقامة صلاة الظهر الساعة 13:30 دائماً وفي كل الأيام) حيث يتم إدخال وقت الإقامة بالساعة والدقائق كما سيبيّن لاحقاً من خلال ضبط الإقامة، في هذه الحالة وعند دخول وقت الأذان يظهر على شاشة الإقامة الفرق بالدقائق بين وقت الأذان ووقت الإقامة ويتناقص تدريجياً.

ملاحظة: عندما يكون الفرق بين وقت الأذان ووقت الإقامة (الذي تم تحديده من خلال ضبط الإقامة في النمط الثابت) أكبر من 99 دقيقة تبقى شاشة الإقامة مطفأة (لا يمكن أن تعرض رقم أكبر من 99)، ومع تقدم الزمن يتناقص هذا الفرق حتى يصبح مساوياً للقيمة 99، عندها تقوم شاشة الإقامة بإظهار عدد الدقائق المتبقية للإقامة ثم يتناقص هذا العدد كما في النمط النسبي تماماً.

- عند الدخول إلى هذا البرنامج يمكن أن تظهر العبارة **Prg.. 10.. 0F** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0F" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة الإقامة معطّلة وبالتالي لن تعمل شاشة الإقامة للصلوات الخمس ولن تصدر المذكرة صوت الإقامة، أو تظهر العبارة **Prg.. 10.. 0n** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0n" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة الإقامة مفعّلة وبالتالي فإن شاشة الإقامة سوف تُظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة عند الصلوات الخمس وسوف تُصدر المذكرة صوت الإقامة.

- يمكن تفعيل وظيفة الإقامة "0n" أو تعطيلها "0F" باستخدام المفاتيح **▲** و **▼** فقط.

- عند اختيار تعطيل وظيفة الإقامة "0F" ثم التثبيت بالمفتاح **OK** يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

- عند اختيار تفعيل وظيفة الإقامة "0n" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من **شاشة الوقت** لاختيار رقم صوت الإقامة الذي سوف تُصدره المذكرة عند الإقامة حيث يظهر الشكل المبيّن جانباً:

الإقامة

Prg.. 10.. 00

Prg.. 10.. 0n

00:00 00

رقم صوت الإقامة

- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة، وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة الذي يمثل مستوى الصوت.

- يتم الانتقال إلى ضبط وقت الإقامة للصلاة الخمس ولصلاة الضحى بدءاً من صلاة الفجر.

- تظهر العبارة  على شاشة التاريخ ويكون الرقم و**امضاً** وكلمة "الفجر" على شاشة الجريدة للدلالة على أن ضبط الإقامة سيكون لصلاة الفجر.

- يمكن التبديل إلى صلاة أخرى باستخدام المفاتيح  و  فيتغير رقم الصلاة على شاشة التاريخ مع اسم الصلاة على شاشة الجريدة، اضغط  عند الصلاة المرغوبة.

- سوف يظهر على شاشة التاريخ رقم إضافي بشكل **وامض** يدل على نمط الإقامة  ويترافق ذلك مع ظهور كلمة "نسبي" على شاشة الجريدة، بنفس الطريقة يمكن التبديل إلى النمط الآخر  الذي يترافق مع ظهور كلمة "ثابت" على شاشة الجريدة.

- عند اختيار وتثبيت النمط النسبي  تصبح خانتي الدقائق من شاشة الوقت في حالة **وميض**.

- يتم إدخال عدد الدقائق (99 دقيقة كحد أعظمي) وتثبيتها بنفس الطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.


- كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط النسبي لهذه الصلاة والصلوات الأخرى.

- عند اختيار وتثبيت النمط الثابت  تصبح خانتي الساعة من شاشة الوقت في حالة **وميض**، قم بإدخال وتثبيت وقت الإقامة (الساعة ثم الدقائق) بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.

- كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط الثابت لهذه الصلاة والصلوات الأخرى.

- يمكن اختيار وقت الإقامة لبعض الصلوات ثابت لا يتغير بتغير وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يمكن جعل بعضها الآخر نسبي مرتبط بوقت الصلاة.


- للخروج من برنامج ضبط الإقامة والانتقال إلى البرنامج التالي اضغط المفتاح .

تفعيل وإعداد الإقامة لجميع الصلوات.		on	الإقامة	Prog.. 10
تعطيل الإقامة لجميع الصلوات.		off		

ملاحظات:

1. وقت الإقامة في النمط النسبي يتراوح بين 0 و 99 دقيقة، وعند ضبط وقت الإقامة لصلاة ما على القيمة **صفر** لن تنفعل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.


2. وقت الإقامة في النمط الثابت يتراوح بين وقت الصلاة التي يتم ضبط الإقامة لها ووقت الصلاة التي تليها، وعند ضبط وقت الإقامة مساوياً لوقت الصلاة فلن تفعّل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.
3. لا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة في النموذج المسجدي.



4. يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج الإقامة بضغط المفتاح **Ⓜ** مرة واحدة من جهاز التحكم.



5. في المذكرة الصغيرة فقط يتوفر خيار عرض الوقت المتبقي للأذان التالي على شاشة الإقامة بدل الوقت المتبقي للإقامة.



11.17 المنبه قبل الأذان "Pr09..11"


تحتوي المذكرة على منبه مرتبط بوقت الأذان بحيث يكون وقت التنبيه دائماً قبل الأذان مع إمكانية تغييره لكل أذان بشكل مستقل وحسب الرغبة.



• عند الدخول إلى هذا البرنامج يمكن أن تظهر العبارة **Pr09..11.0F** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0F" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة المنبه قبل الأذان معطّلة وبالتالي لن تصدر المذكرة صوت التنبيه قبل الأذان، أو تظهر العبارة **Pr09..11.0n** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0n" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة المنبه قبل الأذان مفعّلة وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت التنبيه قبل الأذان.

• يمكن تفعيل وظيفة المنبه قبل الأذان "0n" أو تعطيلها "0F" باستخدام المفاتيح **⬆** و **⬇** فقط.

• عند اختيار تعطيل وظيفة المنبه قبل الأذان "0F" ثم ضغط مفتاح التثبيت **OK** يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.



• عند اختيار تفعيل وظيفة المنبه قبل الأذان "0n" ثم ضغط مفتاح التثبيت



OK فسوف يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة الوقت لاختيار رقم




صوت التنبيه الذي سوف تصدره المذكرة قبل الأذان حيث يظهر الشكل المبيّن جانباً:



• يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة، وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت

التنبيه باستخدام المفاتيح **⬅** و **➡** وعندها يظهر الشكل **000000?** على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.



• يتم الانتقال إلى ضبط وقت التنبيه قبل الأذان للصلوات الخمس ولوقت الشروق بدءاً من صلاة الفجر.



- تظهر كلمة "الفجر" على شاشة الجريدة ويظهر رقم على خانتي الدقائق من شاشة الوقت بشكل واضح ويمثل عدد الدقائق مسبقاً بإشارة السالب "-" للدلالة على أن وقت التنبيه سيكون قبل أذان الفجر بعدد من الدقائق هو الظاهر على الشاشة.
- يتم تحديد وإدخال عدد الدقائق باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ أو بوساطة مفاتيح الأرقام ثم التثبيت بالمفتاح OK فيتم الانتقال إلى ضبط وقت التنبيه قبل شروق الشمس.
- كرر الخطوة السابقة لضبط وقت التنبيه قبل الأذان لبقية الصلوات.
- بعد الانتهاء من ضبط وتثبيت وقت التنبيه قبل أذان العشاء، يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- وقت التنبيه قبل الأذان يتراوح من الصفر إلى 60 دقيقة، وعند ضبط وقت ما على القيمة صفر لن تفعّل وظيفة التنبيه قبل الأذان لتلك الصلاة.

تفعيل واعداد المنبه قبل الأذان.	م.ق.أ	0n	Pro9..11
تعطيل المنبه قبل الأذان.	م.ق.أ	0f	

ملاحظة: يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج المنبه قبل الأذان بضغط المفتاح (M) مرتين متتاليتين من جهاز التحكم.

12.17 برنامج الأصوات "Pro9..12":

هذا البرنامج يتكون من أربعة برامج فرعية هي:

1 Pro9..12.01: وهو مخصص لتفعيل

واختيار نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز

التحكم أو تعطيلها و تفعيل الدليل

الصوتي.



تعطيل نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.	بلا (X)	00	أصوات المفاتيح	Pro9..12.01
تفعيل واختيار نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.	نغمة (0)	01		
تفعيل الدليل الصوتي.	دليل (0)			

2 Pro9..12.02: وهو مخصص

لتفعيل واختيار نغمة التنبيه التي

تصدرها المذكرة على رأس كل ساعة أو

تعطيلها.



تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	0n	نغمة التنبيه كل ساعة	Pro9..12.02
تعطيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	0f		


● **Pro9.. 12..03**: وهو مخصص

لتفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل
المذكّرة أو تعطيلها.



تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكّرة.	تشغيل البند	0n	نغمة	Pro9.. 12..03
تعطيل نغمة بدء تشغيل المذكّرة.	تشغيل البند	0F	البدء	

يتم تفعيل "0n" الأصوات والنغمات في هذه البرامج الفرعية أو تعطيلها "0F" باستخدام المفاتيح ◀ و ▶. عند اختيار التعطيل "0F" ثم التثبيت بالمفتاح OK فسوف يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

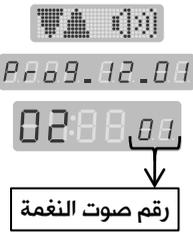

- عند اختيار التفعيل "0n" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة الوقت لاختيار رقم الصوت الذي يكون **وامضاً** حيث يظهر الشكل المبين جانباً:
- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكّرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى الصوت باستخدام المفاتيح ▶ و ◀ وعندها يظهر الشكل على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

● **Pro9.. 12..04**: وهو مخصص لتفعيل وإعداد وقت الهدوء في المذكّرة أو تعطيله.



وهذا البرنامج يتحكم بمستوى جميع الأصوات في المذكّرة ضمن فترة زمنية محددة من قبل المستخدم وهي غالباً فترة النوم حيث يستطيع المستخدم تخفيض مستوى جميع الأصوات دفعة واحدة أو كتّماها.

عند تفعيل هذا البرنامج ينتقل المستخدم إلى تحديد بداية "من" ونهاية "إلى" فترة الهدوء وكل من هذين الوقتين يمكن أن يكون في وقت ثابت "نمط 24 ساعة" أو نسبي مرتبط بوقت صلاة ما (قبل أو بعد وقت صلاة بعدد من الدقائق).



ساعة

Pr09..12..04

22:00 00

في حال اختيار وقت البدء ثابت مثلاً فيجب ادخال هذا الوقت في نمط 24 ساعة.

في حال اختيار وقت النهاية نسبي مثلاً فيجب أولاً اختيار وقت الصلاة ثم تحدد عدد الدقائق قبل أو بعد وقت الصلاة.

التنبيه

Pr09..12..04

88:88 01

التنبيه

Pr09..12..04

88:05 01

01

Pr09..12..04

88:88 01

في الخطوة الأخيرة يتم تحديد مستوى جميع الأصوات ضمن فترة الهدوء المحددة.

13.17 المنبه اليومي "13" و المنبه غير المتكرر "14" Pr09..

التنبيه

Pr09..13..88

يتوفر في المذكرة منبهان للأغراض العامة هما:

المنبه الأول (منبه يومي): عند تفعيل وضبط هذا المنبه فإن المذكرة تصدر صوت التنبيه يومياً عند وقت التنبيه دون الحاجة إلى إعادة ضبط المنبه من جديد فهو يضبط مرة واحدة فقط.

التنبيه

Pr09..14..88

المنبه الثاني (غير متكرر): عند تفعيل وضبط هذا المنبه فإن المذكرة تصدر صوت التنبيه لمرة واحدة فقط عند وقت التنبيه ثم يتم بعدها تعطيل هذا المنبه بشكل آلي ولا يعود إلى التنبيه مرة أخرى في الأيام التالية إلا بعد إعادة تفعيله وضبطه من جديد فهو يحتاج إلى إعادة ضبط في كل مرة.

• عند الدخول إلى أي من البرنامجين "13" أو "14" Pr09.. يمكن أن تظهر العبارة

Pr09..13..8F أو العبارة Pr09..14..8F على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "8F" بشكل وامض

للدلالة على أن المنبه معطل وبالتالي لن تقوم المذكرة بالتنبيه، أو تظهر العبارة Pr09..13..88 أو

العبارة Pr09..14..88 على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "88" بشكل وامض للدلالة على أن المنبه

مفعل وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت التنبيه في الوقت المحدد.

• يمكن تفعيل أي من المنبهين "88" أو تعطيله "8F" باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ فقط.




- عند اختيار التعطيل "oF" ثم التثبيت **OK** يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- عند اختيار التفعيل "on" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى شاشة الوقت من أجل ضبط وقت التنبيه.
- يتم ضبط وتثبيت وقت التنبيه (الساعة ثم الدقائق) في نظام الـ 24/ ساعة بنفس طريقة الضبط المعتادة فيتم الانتقال إلى خانتي الثواني لاختيار رقم صوت التنبيه الذي سوف تصدره المذكرة حيث يظهر الشكل المبين جانباً:
 يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح **◀** و **▶** وعندما يظهر الشكل **?** على شاشة الجريدة يمثل مستوى الصوت.

تفعيل واعداد المنبه اليومي.		on	المنبه اليومي	Pr09..13
تعطيل المنبه اليومي.		oF	المنبه اليومي	Pr09..13
تفعيل واعداد المنبه غير المتكرر.		on	المنبه غير المتكرر	Pr09..14
تعطيل المنبه غير المتكرر.		oF	المنبه غير المتكرر	Pr09..14

- ملاحظة:** يمكن الدخول إلى المنبه اليومي مباشرةً بضغطة المفتاح **Ⓢ** مرة واحدة من جهاز التحكم، وبضغطة **مرتين متتاليتين** يتم الدخول إلى المنبه غير المتكرر.
- عندما يحين وقت التنبيه تصدر المذكرة صوت التنبيه، ويستمر التنبيه لمدة **15/ دقيقة** وعندها:
- لكتم صوت التنبيه اضغظ **Ⓢ** وإيقاف التنبيه نهائياً اضغظ **Ⓢ**.
 - لتأجيل التنبيه لمدة **خمس دقائق** اضغظ مفتاح الغفوة **Ⓢ**.
- تستطيع تكرار ضغطة مفتاح الغفوة **Ⓢ** مرتين فقط، ثم يتم إلغاء التنبيه في المرة الثالثة.

14.17 برنامج المؤذن "Pr09..15"



- هذا البرنامج متوفر عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن عليها مجموعة من أصوات المؤذنين وهو مخصص لتفعيل واختيار صوت المؤذن أو تعطيله، حيث توجد ثلاثة أنماط لاختيار صوت المؤذن هي:
- **النمط الثابت:** يتم فيه اختيار صوت مؤذن واحد من الأصوات المتوفرة من أجل تشغيله عند جميع أوقات الأذان.
 - **النمط المتغير:** يتم فيه تغيير صوت المؤذن بشكل آلي يومياً، حيث يتم الانتقال إلى المؤذن التالي عند وقت الفجر من كل يوم حتى نهاية أصوات الأذان المتوفرة لتعود العملية من البداية (كل يوم صوت مؤذن مختلف).
 - **النمط المخصص:** يتم فيه اختيار صوت مؤذن مختلف لكل وقت من أوقات الأذان.

- عند الدخول إلى البرنامج "Pr09.. 15" يمكن أن تظهر العبارة "Pr09.. 15..0F" على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0F" بشكل وامض للدلالة على أن المؤذن معطل وبالتالي لن تقوم المذكرة بإصدار صوت الأذان وقت الصلاة، أو تظهر العبارة "Pr09.. 15..0n" على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0n" بشكل وامض للدلالة على أن المؤذن مفعل وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت الأذان وقت الصلاة.

- يمكن تفعيل المؤذن "0n" أو تعطيله "0F" باستخدام المفاتيح  و  فقط.

- عند اختيار تعطيل المؤذن "0F" ثم ضغط مفتاح التثبيت  يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

- عند اختيار تفعيل المؤذن "0n" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى شاشة الوقت من أجل اختيار نمط المؤذن.

- يتم اختيار نمط المؤذن (ثابت أو متغير) باستخدام المفاتيح  و 

  أو مفاتيح الأرقام ثم التثبيت بالمفتاح .

- يتم الانتقال إلى خانتي الثواني لاختيار رقم صوت المؤذن الذي سوف تصدره المذكرة.

- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.



- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

- تم إضافة نمط المؤذن المخصص بحيث يمكن اختيار صوت مؤذن مختلف لكل وقت أذان.

صوت مؤذن ثابت.		01	المؤذن	Pr09.. 15
صوت مؤذن متغير يومياً.		02		

ملاحظة: يمكن الدخول إلى برنامج المؤذن مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

15.17 القرآن الكريم "Pr09.. 16"

هذا البرنامج متوفر فقط عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن عليها الملفات الصوتية الخاصة بالقرآن الكريم.



يحتوي هذا البرنامج على ثلاثة برامج فرعية مبينة في الجدول التالي:

الاستماع المباشر للقرآن الكريم.		Pr09.. 16..01
الاستماع لقدر معين (جزء أو حزب) من القرآن الكريم بشكل يومي في إطار ختمة.		Pr09.. 16..02
تفعيل أو تعطيل أولوية القرآن على الأصوات الأخرى.		Pr09.. 16..03

ملاحظة: يمكن الدخول إلى برنامج القرآن الكريم مباشرةً بالضغط على المفتاح  من جهاز التحكم.

1.15.17 برنامج الاستماع 16..01 Pro9..

يمكن من خلال هذا البرنامج وفي أي وقت الاستماع المباشر إلى تلاوة القرآن الكريم. تتم عملية إعداد برنامج الاستماع من خلال الخطوات التالية:

1. تحديد خيار الاستماع حيث يتضمن هذا البرنامج ثلاث خيارات مبنية في الجدول التالي:

الاستماع إلى جزء محدد.	جزء		Pro9.. 16..01	برنامج الاستماع
الاستماع إلى حزب محدد.	حزب			
الاستماع إلى سورة محددة.	سورة			



2. تحديد طريقة الاستماع والتي تكون على الشكل التالي:

الاستماع إلى الجزء:

يتوفر خياران فقط لطريقة الاستماع إلى الجزء هما:

- غير متكرر: الاستماع إلى الجزء المحدد لمرة واحدة فقط، ثم تتوقف التلاوة عند نهاية الجزء.
- متواصل: متابعة الاستماع إلى الأجزاء التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الجزء المحدد.

الاستماع إلى الجزء المحدد لمرة واحدة.	غير متكرر		Pro9.. 16..01	برنامج الاستماع للجزء
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الجزء المحدد.	متواصل		01	

الاستماع إلى الحزب أو السورة:

تتوفر ثلاث خيارات لطريقة الاستماع إلى الحزب أو السورة هي:

- غير متكرر: الاستماع إلى الحزب أو السورة لمرة واحدة فقط، ثم تتوقف التلاوة عند نهاية الحزب أو السورة.
- متواصل: متابعة الاستماع إلى الأحزاب أو السور التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الحزب أو السورة المحددة.
- متكرر: الاستماع إلى الحزب أو السورة بشكل متكرر فعندما تنتهي تلاوة الحزب أو السورة تعود التلاوة من بداية الحزب أو السورة.

الاستماع إلى الحزب المحدد لمرة واحدة.	غير متكرر		Pro9.. 16..01	برنامج الاستماع للحزب
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الحزب المحدد.	متواصل			
الاستماع إلى الحزب المحدد بشكل متكرر.	متكرر			
الاستماع إلى السورة المحددة لمرة واحدة.	غير متكرر		Pro9.. 16..01	برنامج الاستماع للسورة
الاستماع إلى القرآن بدءاً من السورة.	متواصل			
الاستماع إلى السورة المحددة بشكل متكرر.	متكرر			

توقف

PP89_16_01

8801 88

متواصل

PP89_16_01

8802 88

عنتور

PP89_16_01

8803 88

توقف

PP89_16_01

8814 88

رقم السورة

التاريخ

PP89_16_01

8802 88

3. تحديد رقم الجزء (أو الحزب أو السورة) الذي سيبدأ الاستماع إليه، حيث يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت يعبر عن رقم الجزء (أو الحزب أو السورة) كما في الشكل جانباً.

عند الاختيار تصدر المذكرة صوت التلاوة من أجل سماعه، ويمكن تحديد مستوى الصوت بالمفاتيح ◀ و ▶ وعندها يظهر الشكل 7 على شاشة الجريدة الذي يمثل مستوى الصوت.

4. تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت يعبر عن صوت القارئ المرغوب كما تقوم المذكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه كما في الشكل جانباً (عند الطلب).

- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.

- أثناء الاستماع للقرآن الكريم في وضع العمل الطبيعي للمذكرة يمكن إيقاف الاستماع مؤقتاً بضغط المفتاح

2 كما يمكن متابعة الاستماع بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن الانتقال إلى الجزء (أو الحزب أو السورة) التالي بضغط المفتاح 3 أو الانتقال إلى الجزء (أو الحزب أو السورة) السابق بضغط المفتاح

1

ملاحظة: يتوفر خيار القارئ فقط في حال كانت الـ USB flash disk تحوي الملفات الصوتية للقرآن الكريم بصوت أكثر من قارئ واحد.

2.15.17 برنامج الختمة Pr09.. 16..02

توقف

PP89_16_02

هذا البرنامج مخصص للاستماع إلى ختمة كاملة للقرآن الكريم موزعة على 30/ يوم (جزء كل يوم) أو 60/ يوم (حزب كل يوم) بحيث يتم الاستماع في وقت محدد من اليوم يتم ضبطه لمرة واحدة من قبل المستخدم فتقوم المذكرة تلقائياً بتشغيل الجزء أو الحزب في ذلك الوقت يومياً.

تتم عملية إعداد هذا البرنامج من خلال الخطوات التالية:

1. تفعيل برنامج الختمة باختيار الكلمة "on" التي تظهر بشكل وامض على خانتي الثواني من شاشة الوقت ثم ضبط وقت بدء الاستماع إلى الختمة (الساعة ثم الدقائق) بنفس طريقة الضبط المعتادة في نظام الـ 24/ ساعة.

توقف

PP89_16_02

17:00 88

وقت الختمة

تفعيل برنامج الاستماع إلى ختمة.		on	Pro9.. 16..02	برنامج الختمة
تعطيل برنامج الاستماع إلى ختمة.		off		

2. تحديد خيار تلاوة الختمة (حسب الجزء أو الحزب) كما في الجدول التالي:

تلاوة جزء كل يوم في الوقت المحدد.			Pro9.. 16..02	برنامج الختمة
تلاوة حزب كل يوم في الوقت المحدد.			on	

3. تحديد رقم الجزء أو الحزب الذي ستبدأ الختمة منه حيث يظهر رقم الحزب أو الجزء وامتصاً على شاشة الوقت.

عند التحديد تصدر المذكرة صوت التلاوة من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت التلاوة باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

Pro9.. 16..02

88:60 88

رقم الحزب

4. تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم بشكل وامتص على شاشة الوقت يعبر عن صوت القارئ المرغوب كما تقوم المذكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه كما في الشكل جانباً (عند الطلب).

القارئ
Pro9.. 16..02

88:02 88

- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.

- عند تعطيل "off" برنامج الختمة يتم الانتقال إلى البرنامج التالي مباشرة.

ملاحظة: يتوفر خيار القارئ فقط في حال كانت الـ USB flash disk تحوي الملفات الصوتية للقرآن الكريم بصوت أكثر من قارئ واحد.

3.15.17 برنامج الأولوية Pro9.. 16..03

هذا البرنامج مخصص لتفعيل "on" أو تعطيل "off" أولوية صوت تلاوة القرآن الكريم في الاستماع المباشر و في الختمة على الأصوات الأخرى التي يمكن أن تصدرها المذكرة (أذان، إقامة، تنبيه،...) ، عند تفعيل الأولوية فلن تتم مقاطعة تلاوة القرآن الكريم بأي صوت آخر حتى لو صادف وقت أذان أو وقت تنبيه، أما في حال تعطيل الأولوية فستتم مقاطعة التلاوة إذا صادف وقت أذان أو تنبيه وستتوقف التلاوة نهائياً ولن تعود للمتابعة بعد انتهاء صوت المقاطعة.

الأولوية
Pro9.. 16..03

88:88 on

88:88 off

- عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر كلمة "off" أو "on" بشكل وامتص على خانتي الثواني من شاشة الوقت.

- يتم تفعيل "on" أو تعطيل "off" الأولوية بنفس الطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي مباشرة.

تفعيل الأولوية.		on	Pro9.. 16..03	برنامج الأولوية
تعطيل الأولوية.		off		

16.17 الرقبة الشرعية *Pr09.. ١7:

رقبة شرعية

Pr09.. ١7.. 00

هذا البرنامج متوفر فقط عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن عليها الملفات الصوتية الخاصة بالرقبة الشرعية. يحتوي هذا البرنامج على برنامجين فرعيين هما:

برنامج الاستماع المباشر للرقبة الشرعية.	استماع	Pr09.. ١7.. 01
برنامج الاستماع اليومي للرقبة الشرعية.	يومي	Pr09.. ١7.. 02

استماع

1.16.17 برنامج الاستماع المباشر Pr09.. ١7.. 01:

Pr09.. ١7.. 01

يمكن من خلال هذا البرنامج وفي أي وقت الاستماع المباشر إلى الرقبة الشرعية. تتم عملية إعداد برنامج الاستماع المباشر من خلال الخطوات التالية:

1. تحديد طريقة الاستماع المباشر والتي تكون على الشكل التالي:

تتوفر ثلاث خيارات لطريقة الاستماع المباشر إلى الرقبة الشرعية هي:

- غير متكرر: الاستماع المباشر إلى الرقبة الشرعية لمرة واحدة فقط ثم يتوقف الاستماع عند نهاية الرقبة.
- متواصل: متابعة الاستماع المباشر إلى الرقبة الأخرى المتوفرة بعد انتهاء الرقبة المحددة.
- متكرر: الاستماع المباشر إلى الرقبة المحددة بشكل متكرر فعندما تنتهي الرقبة تبدأ من جديد.

شاشة

Pr09.. ١7.. 01

00:03

متواصل

Pr09.. ١7.. 01

00:02

شاشة

Pr09.. ١7.. 01

00:04

الاستماع إلى الرقبة المحددة لمرة واحدة.	شاشة		Pr09.. ١7.. 01	برنامج الاستماع للرقبة
الاستماع إلى جميع الرقبة بدءاً من الرقبة المحددة.	متواصل			
الاستماع إلى الرقبة المحددة بشكل متكرر.	شاشة			

شاشة

Pr09.. ١7.. 01

00:04

رقم الرقبة

2. تحديد الرقبة المراد الاستماع إليها حيث يظهر رقم بشكل واضح على شاشة الوقت يعبر عن رقم الرقبة كما في الشكل جانباً. عند الاختيار تصدر المذكرة صوت القارئ للرقبة من أجل سماعه، ويمكن تحديد مستوى الصوت بالمفاتيح ◀ و ▶ وعندها يظهر الشكل على شاشة الجريدة الذي يمثل مستوى الصوت.

- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.

2.16.17 برنامج الاستماع اليومي Pro9.. 17..02

هذا البرنامج مخصص للاستماع إلى الرقبة الشرعية بشكل يومي في وقت محدد من اليوم يتم ضبطه لمرة واحدة من قبل المستخدم فتقوم المذكرة تلقائياً بتشغيل الرقبة المحددة في ذلك الوقت يومياً.
تتم عملية إعداد هذا البرنامج من خلال الخطوات التالية:

1. **تفعيل أو إلغاء تفعيل برنامج الاستماع اليومي** يتم إلغاء تفعيل الاستماع اليومي للرقبة الشرعية عند اختيار الكلمة "oF" والخروج من البرنامج، ويتم تفعيل هذا البرنامج عند اختيار الكلمة "oR" التي تظهر بشكل وامض على خانتي الثواني من شاشة الوقت ثم ضبط وقت بدء الاستماع إلى الرقبة (الساعة ثم الدقائق) بنفس طريقة الضبط المعتادة في نظام الـ 24/ ساعة.

بيومي

PP89_17_02

12:30 88

وقت الرقبة

2. **تحديد الرقبة** التي سيتم الاستماع لها بشكل يومي حيث يظهر رقم الرقبة وامضاً على شاشة الوقت.

7

PP89_17_08

88:01 88

رقم الرقبة

عند التحديد تصدر المذكرة صوت القارئ من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت التلاوة باستخدام المفاتيح ◀ و ▶ وعندها يظهر الشكل على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

- عند تعطيل "oF" برنامج الاستماع اليومي للرقبة يتم الانتقال إلى البرنامج التالي مباشرة.

- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.

أذكار

17.17 برنامج الأذكار Pro9.. 18

هذا البرنامج متوفر فقط عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن عليها الملفات الصوتية الخاصة بالأذكار.

يحتوي هذا البرنامج على أربعة برامج فرعية مبينة في الجدول التالي:

برنامج الأذكار على رأس الساعة.	شيل ساعة	Pro9.. 18..01
برنامج الأذكار اليومية.	بيومي	Pro9.. 18..02
برنامج الأذكار الأسبوعية.	الأسبوعي	Pro9.. 18..03
برنامج الأذكار المرتبطة بالمناسبات الهجرية.	المناسبات	Pro9.. 18..04

1.17.17 برنامج الأذكار على رأس الساعة | 18..01 Pro9..:

يمكن من خلال هذا البرنامج تفعيل أو إلغاء تفعيل الأذكار على رأس الساعة يتم التفعيل باختيار الكلمة "on" وإلغاء التفعيل باختيار الكلمة "off". بعد التفعيل يمكن اختيار نمط هذه الأذكار، حيث يتوفر نمطين ثابت ومتغير.

على ساعة

PP89_18_01

08:00 00

ثابت

PP89_18_01

02:00 00

متغير

PP89_18_01

04:00 00

في النمط الثابت يتم تكرار نفس الذكر على رأس كل ساعة، أما في النمط المتغير فيتم تشغيل صوت ذكر مختلف على رأس كل ساعة.

بعد ذلك يتم اختيار الملف الصوتي للذكر الثابت أو الملف الصوتي الأول للذكر في النمط المتغير.

صوت

PP89_18_01

04:00 12

2.17.17 برنامج الأذكار اليومية | 18..02 Pro9..:

يمكن من خلال هذا البرنامج برمجة حتى عشرة أذكار يومية وتتم عملية البرمجة لهذه الأذكار على النحو التالي:

ببوشي

PP89_18_02

صوت

PP89_18_02

00:00 01

- اختيار رقم الذكر الذي سيتم برمجته وليكن الذكر رقم 01 مثلاً.

ثابت

PP89_18_02

12:30 00

- اختيار تفعيل "on" أو إلغاء تفعيل "off" هذا الذكر.
- بعد التفعيل يتم اختيار نمط الذكر ثابت أو نسبي.
- في النمط الثابت يتم تشغيل الذكر في وقت محدد غير مرتبط بوقت الصلاة حيث يتم إدخال هذا الوقت من قبل المستخدم بالساعات والدقائق، ثم اختيار الملف الصوتي للذكر.

نسبي

Pr69_18_02

88:88 04

- في النمط النسبي يتم تشغيل الذكر في وقت مرتبط بوقت إحدى الصلوات، حيث يتم اختيار الصلاة أولاً (العصر مثلاً)، ثم إدخال عدد الدقائق عن وقت الصلاة، ويمكن أن يكون عدد الدقائق سالباً للدلالة على أن وقت الذكر سيكون قبل وقت الصلاة، تفعيل اشارة السالب عن طريق مفتاح "قائمة"، ثم يتم اختيار رقم الملف الصوتي للذكر.

العصر

Pr69_18_02

88:00 88

العصر

Pr69_18_02

88:30 04

العصر

Pr69_18_02

88:88 04

- بعد الانتهاء من ضبط الذكر اليومي الأول يتم الانتقال إلى الذكر الثاني وهكذا يمكن ضبط حتى عشرة أذكار يومية.
- يمكن الخروج من عملية ضبط الأذكار اليومية عن طريق مفتاح الخروج.

أسبوعي

Pr69_18_03

3.17.17 برنامج الأذكار الأسبوعية Pr69.. 18..03:

يمكن من خلال هذا البرنامج برمجة حتى عشرة أذكار أسبوعية وتتم عملية البرمجة لهذه الأذكار على النحو التالي:

أسبوعي

Pr69_18_03

88:88 04

أسبوعي

Pr69_18_03

88:88 88

- اختيار رقم الذكر الذي سيتم برمجته وليكن الذكر رقم 01 مثلاً.
- اختيار تفعيل "on" أو إلغاء تفعيل "of" هذا الذكر.

- ثم اختيار اليوم الذي سوف يتكرر فيه هذا الذكر أسبوعياً.
- ثم اختيار نمط الذكر ثابت أو نسبي.

اليوم

Pr69_18_03

88:88 07

ثابت

Pr69_18_03

88:88 00

نسبي

Pr69_18_03

88:88 04

التوقيت

Pr09..18..03

00:00 04

التوقيت

Pr09..18..03

00:45 04

• في النمط الثابت يتم تشغيل الذكر في وقت محدد غير مرتبط بوقت الصلاة حيث يتم إدخال هذا الوقت من قبل المستخدم بالساعات والدقائق، ثم اختيار الملف الصوتي للذكر.

• في النمط النسبي يتم تشغيل الذكر في وقت مرتبط بوقت إحدى الصلوات، حيث يتم اختيار الصلاة أولاً (العصر مثلاً)، ثم إدخال عدد الدقائق عن وقت الصلاة، ويمكن أن يكون عدد الدقائق سالباً للدلالة على أن وقت الذكر سيكون قبل وقت الصلاة، تفعيل اشارة السالب عن طريق مفتاح "قائمة"، ثم يتم اختيار رقم الملف الصوتي للذكر.

التوقيت

Pr09..18..03

00:20 04

• بعد الانتهاء من ضبط الذكر الأسبوعي الأول يتم الانتقال إلى الذكر الثاني وهكذا يمكن ضبط حتى عشرة أذكار يومية.
• يمكن الخروج من عملية ضبط الأذكار اليومية عن طريق مفتاح الخروج.

4.17.17 برنامج الأذكار المرتبطة بالمناسبات الهجرية Pr09..18..04

التوقيت

Pr09..18..04

يمكن من خلال هذا البرنامج برمجة حتى عشرة أذكار مرتبطة بتواريخ هجرية وتتم عملية البرمجة لهذه الأذكار على النحو التالي:

- اختيار رقم الذكر الذي سيتم برمجته وليكن الذكر رقم 05 مثلاً.
- اختيار تفعيل "on" أو إلغاء تفعيل "off" هذا الذكر.

التوقيت

Pr09..18..04

00:00 on

التوقيت

Pr09..18..04

00:00 05

- بعد التفعيل يتم تحديد الفترة الزمنية التي سيقم فيها هذا الذكر فعال حيث يقوم المستخدم بتحديد بداية التاريخ الهجري ونهايته.

إلى

1439_04_18

00:00 00

من

1439_04_14

00:00 00

ثابت

P289_18_04

00:00 00

• اختيار نمط الذكر ثابت أو نسبي.

• في النمط الثابت يتم تشغيل الذكر في وقت محدد ضمن الفترة المحددة غير مرتبط بوقت الصلاة حيث يتم إدخال هذا الوقت من قبل المستخدم بالساعات والدقائق، ثم اختيار الملف الصوتي للذكر.

• في النمط النسبي يتم تشغيل الذكر ضمن الفترة المحددة وفي وقت مرتبط بوقت إحدى الصلوات،

نسبي

P289_18_04

00:00 04

كما في الذكر اليومي النسبي حيث يتم اختيار الصلاة أولاً (الظهر مثلاً)، ثم إدخال عدد الدقائق عن وقت الصلاة، ويمكن أن يكون عدد الدقائق سالباً للدلالة على أن وقت الذكر سيكون قبل وقت الصلاة، تفعيل اشارة السالب عن طريق مفتاح "قائمة"، ثم يتم اختيار رقم الملف الصوتي للذكر.

• بعد الانتهاء من ضبط الذكر الهجري الأول يتم الانتقال إلى الذكر الثاني وهكذا يمكن ضبط حتى عشرة أذكار مرتبطة بتواريخ هجرية محددة أو ضمن تاريخين هجريين.

• يمكن الخروج من عملية ضبط الأذكار اليومية عن طريق مفتاح الخروج.

18.17 برنامج الوايفاي "WiFi":

WiFi

P289_19_00

00:00 00

تم إضافة برنامج خاص في المنتج فيما يتعلق بإعدادات الـ WiFi، يمكن الوصول إليه من خلال ضغط زر "برمجة" على جهاز التحكم ثم الانتقال إلى البرنامج قبل الأخير فيظهر البرنامج كما هو مبين جانباً:

عند الدخول إلى هذا البرنامج بضغط زر OK يمكن الدخول إلى الأوامر الفرعية في هذا البرنامج وهي أربعة أوامر مختلفة كما يلي:

AP ON

P289_19_01

00:00 00

NW ON

P289_19_02

00:00 00

• تشغيل/إيقاف تشغيل نقطة البث: عن طريق اختيار القيمة on/of لهذا البرنامج.

• تفعيل/إلغاء تفعيل الربط مع الشبكة المحلية: عن طريق اختيار القيمة on/of لهذا البرنامج.

RestAP

Pr09.19.03

88:88 88

Done✓

- تصفير نقطة البث: عند اختيار هذا الأمر ثم ضغط زر OK سوف يتم إعادة تشغيل نقطة البث في حال كانت متوقفة وتتم استعادة كلمة المرور الافتراضية لنقطة البث وهي: 12345678.

بعد تنفيذ هذا الأمر سوف تظهر على شاشة الجريدة العبارة المبينة جانباً للدلالة على تنفيذ الأمر:

RestFS

Pr09.19.04

88:88 88

Done✓

- استعادة ضبط المصنع: عند اختيار هذا الأمر ثم ضغط زر OK فسوف تتم عملية استعادة الإعدادات الافتراضية المتعلقة بوظيفة الاتصال عن طريق الـ WiFi كما كانت عليه عند خروج المنتج من المصنع.

بعد تنفيذ هذا الأمر سوف تظهر على شاشة الجريدة العبارة المبينة جانباً للدلالة على تنفيذ الأمر:

- عرض الـ IP لنقطة البث: عند اختيار

هذا الأمر ثم ضغط زر OK فسوف يتم

عرض الـ IP على شاشات مواقيت

الصلاة كما هو مبين في الشكل جانباً:

- عرض الـ IP للشبكة المحلية: عند

اختيار هذا الأمر ثم ضغط زر OK

فسوف يتم عرض الـ IP على شاشات

مواقيت الصلاة كما هو مبين في

الشكل جانباً:



19.17 برنامج اللغة "Pr09 20":

من خلال هذا البرنامج يتم اختيار اللغة التي يتم بها عرض أيام

الأسبوع والأشهر الهجرية والكلمات والعبارات الأخرى التي تظهر

على شاشة الجريدة الرئيسية في الأنماط المختلفة لعمل المذكرة، اللغات المختلفة والمتوفرة في

المذكرة هي حسب الطلب، حيث يمكن أن تحتوي المذكرة على لغة واحدة أو عدة لغات في نفس

الوقت مبينة فيما يلي:



الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة العربية.	عربي	01	اللغة	Pro9 20
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الروسية.	Russian	02		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الانكليزية.	English	03		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الإيطالية.	Italian	04		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الألمانية.	Dutch	05		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة التركية.	Turkish	06		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الفرنسية.	French	07		

18. التحكم بالمذكرة عن طريق تطبيق الموبايل "الصلاة نور":

حرصاً منا على التطوير الدائم وتقديم كل ما هو جديد ومفيد تضع شركتنا بين أيديكم أحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي للتواصل مع منتجاتنا وتسهيل عمليات التواصل والضبط والبرمجة عبر تقنية الـ WiFi. حيث يبث المنتج إشارة WiFi تعمل كنقطة بث Access Point بالإضافة إلى إمكانية ربط المنتج عبر الشبكة المحلية (الراوتر Router).

عند تشغيل المنتج لأول مرة سوف يقوم ببث إشارة واي فاي كنقطة بث Access Point باسم شبكة وكلمة مرور افتراضيتين كما في إعدادات المصنع.

- اسم الشبكة يتكون من جزأين هما: كلمة _alawail ثابتة لا تتغير في جميع المنتجات والرقم الذي يليها قابل للتغيير من قبل المستخدم.
- كلمة المرور الافتراضية وهي نفسها في جميع المنتجات وقابلة للضبط من قبل المستخدم كما في الشكل:

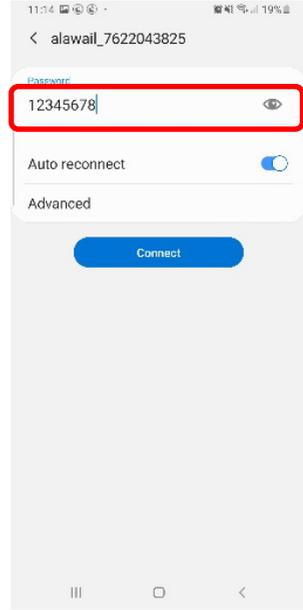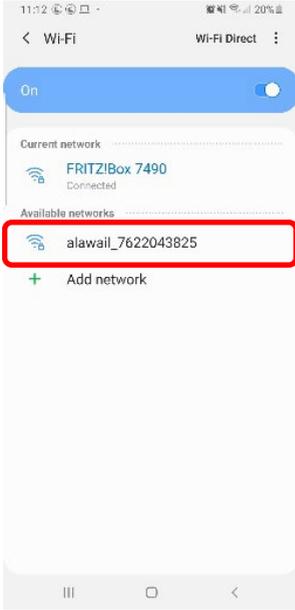

التحكم باستخدام تطبيق الموبايل "الصلاة نور":

يمكن تحميل هذا التطبيق من متجر غوغل من الرابط: <https://goo.gl/ZBHR2K>

يتوجب أولاً تحقيق اتصال بين الموبايل وشبكة الواي فاي الخاصة بالمنتج (نقطة البث) كما مر سابقاً.

يتوجب أيضاً إيقاف بيانات الموبايل من أجل تحقيق التحكم بالمنتج بشكل سلس وسهل عن طريق الموبايل.



من خلال القائمة الرئيسية لتطبيق الموبايل وباختيار "ضبط المنتجات الرقمية عن طريق الواي فاي" يمكن الوصول إلى الصفحة الميينة جانباً.

يظهر في أعلى الصفحة التاريخ والوقت الحالي في الموبايل.

من خلال هذه الصفحة يمكن ضبط التاريخ والوقت في المنتج بشكل مطابق لما هو عليه في الموبايل عن طريق زر "ضبط الوقت والتاريخ" فتظهر الرسالة المبينة جانباً:



كذلك يمكن برمجة مواقيت الصلاة للمدينة المحددة في تطبيق الموبايل إلى المنتج عن طريق زر "ضبط مواقيت الصلاة" فتظهر الرسالة المبينة جانباً:



إعدادات الواي فاي في المنتج:

هذه الإعدادات خاصة بشبكة الواي فاي في المنتج ولا تؤثر على أي إعدادات أخرى في المنتج حيث من خلالها يمكن التحكم بما يلي:



- تشغيل وإيقاف تشغيل نقطة البث في المنتج عن طريق تفعيل وإلغاء تفعيل نقطة البث حيث الإعداد الافتراضي هو تشغيل.
- تغيير الجزء الرقمي من اسم الشبكة وتغيير كلمة المرور لنقطة البث.
- بضغط زر "حفظ التغييرات" سيتم تطبيق الإعدادات الجديدة.
- كما يمكن أيضاً تفعيل وإلغاء تفعيل الربط مع الشبكة المحلية في المنزل (راوتر Router) عن طريق الواي فاي حيث الإعداد الافتراضي هو إلغاء تفعيل الربط.
- عند تفعيل "الربط مع الشبكة المحلية" يتوجب إدخال اسم الشبكة وكلمة المرور الصحيحتين ثم ضغط حفظ التغييرات فسوف يتحقق الربط والعودة إلى الصفحة السابقة وهي "ضبط المنتجات الرقمية عن طريق الواي فاي".

إعدادات الواي فاي في المنتج →

تشغيل نقطة البث

alawail_ 8318813536

12345678

الربط مع الشبكة المحلية

ALAWAIL

عنوان IP الحالي : (192.168.1.118)

عنوان IP ثابت

إلغاء الأمر حفظ التغييرات

معلومات المنتج استعادة ضبط المصنع

• ملاحظة: يجب عدم إيقاف تشغيل نقطة البث في أول مرة يتم فيها تفعيل الربط مع الشبكة محلية من أجل التمكن من الدخول مرة أخرى إلى إعدادات الواي فاي.

• بالضغط مرة أخرى على زر "إعدادات الواي فاي في المنتج" سوف تظهر هذه الصفحة بالشكل المبين جانباً حيث يظهر في أسفل هذه الصفحة "عنوان IP الحالي" الذي أعطاه الراوتر للمنتج بعد الاتصال.

• هذا الـ IP ضروري من أجل تحقيق الاتصال بين الموبايل والمنتج عن طريق الشبكة المحلية (راوتر Router).

• من أجل تحقيق الاتصال بين الموبايل والمنتج من خلال الشبكة المحلية في المنزل يتوجب أولاً فصل الموبايل عن نقطة البث للمنتج وإعادة وصله مع نفس الشبكة المحلية التي تم ربط المنتج معها من قبل عن طريق الواي فاي.

ضبط المنتجات الرقمية عن طريق الواي فاي →

٢٠٢٠/١١/٢١ (١١:٥٨:٠٩)

192.168.1.118

ضبط الوقت والتاريخ

ضبط مواقيت الصلاة (GAZIANTEP)

إعدادات الواي فاي في المنتج



• ثم بالعودة إلى صفحة "ضبط المنتجات الرقمية عن طريق الواي فاي" في تطبيق الموبايل يتوجب إدخال "عنوان IP الحالي" الذي ظهر في أسفل صفحة "إعدادات الواي فاي في المنتج" بعد تحقيق ربط المنتج مع الشبكة المحلية، يتوجب إدخال هذا الـ IP في الحقل المخصص له تحت التاريخ والوقت الحالي للموبايل كما في الصفحة المبينة جانباً.

إعدادات الواي فاي في المنتج →

تفعيل نقطة البث

alawail_8318813536

12345678

الربط مع الشبكة المحلية

ALAWAIL

(عنوان IP الحالي: 192.168.1.118)

عنوان IP ثابت

عنوان IP ثابت	192.168.1.253
قناع الشبكة	255.255.255.0
البوابة الافتراضية	192.168.1.1
مخدم الأسماء 1	192.168.1.1
مخدم الأسماء 2	0.0.0.0

حفظ التغييرات إلغاء الأمر

معلومات المنتج

استعادة ضبط المصنع

معلومات المنتج

نوع المنتج: مذكرة

ملف أوقات الصلاة: A1443

رقم الإصدار: 6E.00.01

تاريخ الإصدار: 2020/11/01

الإصدار البرمجي للواي فاي: 1.0

إغلاق

- بعد إدخال الـ IP الصحيح يستطيع المستخدم "ضبط الوقت والتاريخ" و "ضبط مواقيت الصلاة" في المنتج كما في حالة الربط المباشر مع المنتج عن طريق نقطة البث.
- بالعودة إلى صفحة "إعدادات الواي فاي في المنتج" يمكن جعل الـ IP الخاص بالمنتج ثابت من خلال تفعيل الخيار "عنوان IP ثابت".
- هذا الخيار يسهل على المستخدم عملية الاتصال بين الموبايل والمنتج عن طريق الشبكة المحلية بحيث لا يتغير هذا الـ IP في كل مرة يتم فيها تحقيق الاتصال بين المنتج والشبكة المحلية وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى إدخال IP مختلف في كل مرة يريد فيها ضبط المنتج بواسطة تطبيق الموبايل وعن طريق الشبكة المحلية.
- تفعيل خيار "عنوان IP ثابت" يتطلب إدخال هذا الـ IP بالشكل الصحيح ويتوجب أن يكون خارج المجال الديناميكي للراوتر حيث يقوم التطبيق باقتراح IP مناسب كما هو مبين جانباً.
- ويتوجب إدخال بقية القيم المتعلقة بالـ IP الثابت مثل "قناع الشبكة" و "البوابة الافتراضية" و "مخدم الأسماء" بالشكل الصحيح حيث يقوم التطبيق باقتراح IP مناسب كما هو مبين جانباً.
- يتوجب الضغط على زر "حفظ التغييرات" من أجل حفظ هذه الإعدادات.
- في أسفل صفحة "إعدادات الواي فاي في المنتج" بالضغط على زر "معلومات المنتج" يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن المنتج كما هو مبين في الصفحة جانباً.
- هذه المعلومات مهمة لأعمال الصيانة والدعم الفني وخدمة ما بعد البيع عند التواصل مع الدعم الفني في الشركة أو مع الوكيل.
- الرز الأخير في صفحة الإعدادات المتقدمة هو "استعادة ضبط المصنع" ومن خلاله يتم حذف جميع التغييرات التي قام فيها المستخدم في صفحة إعدادات الواي فاي بما يتعلق بالاتصال مع المنتج من خلال نقطة البث أو عن طريق الشبكة المحلية.
- هذا الأمر لا يؤثر على المنتج إلا من ناحية إعدادات الاتصال مع المنتج عن طريق الواي فاي فهو لا يغير الوقت والتاريخ في المنتج ولا يغير مواقيت الصلاة بعد ضبطهم عن طريق الموبايل.

- ملاحظة هامة: يجب الانتباه إلى عدم إيقاف تشغيل نقطة البث وإلغاء تفعيل الربط مع الشبكة المحلية معاً في نفس الوقت لأن ذلك سوف يؤدي إلى قطع الاتصال نهائياً مع المنتج وفي هذه الحالة يجب إعادة تشغيل نقطة البث عن طريق جهاز التحكم كما هو موضح في برنامج الـ WiFi.
- يجب إيقاف بيانات الموبايل في حالة الاتصال بين المنتج والموبايل عن طريق نقطة البث أو عن طريق الشبكة المحلية (راوتر Router) في حال عدم توفر النت في الشبكة المحلية.

19. العناية والصيانة:

- إن هذا الجهاز حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكافة شروط الضمان:
 - حافظ على بقاء المذكرة جافة، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل متلفة للدوائر الالكترونية. في حال تعرضت المذكرة للبلل، قم بنزع القابس من الكهرباء ودع المذكرة حتى تجف تماماً قبل إعادة تشغيلها من جديد.
 - حافظ على بقاء المذكرة بعيداً عن المناطق المغبرة والمتسخة وذلك لاحتمال تعرض المكونات الالكترونية للتلف.
 - لا تعرض المذكرة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة سواء أثناء تشغيلها أو خلال فترة التخزين.
 - حافظ على بقاء المذكرة بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الالكترونية، وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء المذكرة بعيدة عن الأماكن الباردة جداً. عندما تعود المذكرة إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الالكترونية.
 - لا تسقط المذكرة أو تدق عليها أو تمزها، المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الالكترونية الداخلية.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف المذكرة.
 - عند تعطل محول التغذية يجب استبداله بأخر له نفس المواصفات المذكورة من قبل الشركة المصنعة، وفي حال انقطاع كبل التغذية المتناوب أو مخرج محول التغذية المستمر، استبدله بأخر مع الانتباه إلى عدم وصل التغذية المتناوبة بشكل مباشر إلى المذكرة لأن ذلك سيؤدي إلى تعطل الدارات الالكترونية التي تعمل على التيار المستمر.
 - كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على المذكرة وعلى الشاحن وعلى جهاز التحكم على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- من الممكن أن يتغير المضمون والمعلومات التي يحتويها هذا الدليل نتيجة للتغيرات والتحديثات التي قد تطرأ على هذا المنتج (المذكرة)، تقوم شركة الأوائل بتوفير تحديث منفصل لهذا الدليل وفق الحاجة إلى ذلك.
- لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة موقعنا على الانترنت www.al-awail.com.



نلفت عنايتكم إلى ضرورة الاهتمام بهذا
الدليل وحفظه في مكان مناسب لاحتوائه على
آيات قرآنية كريمة.